Mode d'emploi :

Le *Joulimètre Universel Lacmé* est le seul appareil de poche breveté capable de contrôler le choc (quantité d'énergie en Joule) **effectivement ressenti par un animal** touchant le fil d'une clôture électrique quelle qu'elle soit.

Enfoncer la sonde en terre de façon à simuler le contact entre les 4 pattes de l'animal et le sol. Humidifier en cas de sol sablonneux.

Maintenir au minimum pendant 4 secondes la fourchette haute tension en contact avec la ligne puis lire la valeur affichée.

Le choc est inscrit automatiquement en Joules (J) ou en millijoule (mJ) si celui-ci est inférieur à 1 Joule. Rappel : 1J = 1000 mJ.

Le bargraph vous indique le niveau de la tension (Volt) lorsque l'animal vient au contact de la clôture. Dès lors qu'au moins un ou deux segments sont allumés, la tension est suffisante pour transmettre le choc.

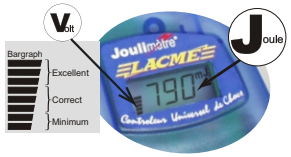

Valeurs minimales recommandées :

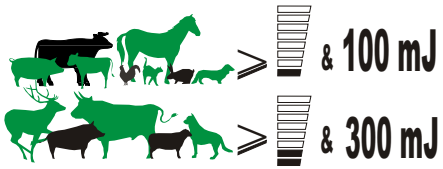

Remarques :

- √ Les grandeurs mesurées varient suivant les installations et dépendent de la qualité des éléments composants votre système de clôture (conductivité des conducteurs, qualité de votre prise de terre, qualité de vos isolateurs, végétation, etc...).
- √ L'énergie mesurée directement aux bornes d'un électrificateur ne correspond pas forcément à l'énergie maximale délivrée dans une installation réelle.

Conseils d'utilisation :

En sol rocailleux ou sablonneux, la petite taille de la prise de terre du Joulimètre ne représente pas aussi bien qu'en sol humide, les sabots de l'animal. On peut dès lors avoir besoin de l'adjoindre à une petite prise de terre d'appoint pour rétablir une mesure significative.

La tension illustrée sur le bargraph est la tension interne à l'animal une fois le contact franchement établi. Il ne s'agit donc pas de la tension de "claquage" (préalable au contact) traditionnellement mesurée avec les contrôleurs multilampes.

Si l'on veut se livrer à l'exercice des mesures comparatives, utiliser un piquet de terre de 1 m planté dans le sol et scotcher la prise de terre du joulimètre dessus. Procéder à la comparaison le même jour et dans les mêmes conditions d'humidité.

On peut aussi avantageusement se servir du fil neutre de l'enclos s'il existe.

⚠ ***L'affichage se met à clignoter lorsque la pile doit être changée.***
Alimentation: 1 pile 9 V (fournie) - PP3/6 LR61/RX22

Mode d'emploi :

Le *Joulimètre Universel Lacmé* est le seul appareil de poche breveté capable de contrôler le choc (quantité d'énergie en Joule) **effectivement ressenti par un animal** touchant le fil d'une clôture électrique quelle qu'elle soit.

Enfoncer la sonde en terre de façon à simuler le contact entre les 4 pattes de l'animal et le sol. Humidifier en cas de sol sablonneux.

Maintenir au minimum pendant 4 secondes la fourchette haute tension en contact avec la ligne puis lire la valeur affichée.

Le choc est inscrit automatiquement en Joules (J) ou en millijoule (mJ) si celui-ci est inférieur à 1 Joule. Rappel : 1J = 1000 mJ.

Le bargraph vous indique le niveau de la tension (Volt) lorsque l'animal vient au contact de la clôture. Dès lors qu'au moins un ou deux segments sont allumés, la tension est suffisante pour transmettre le choc.

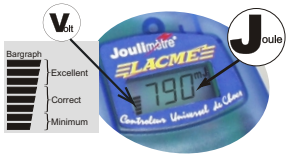

Valeurs minimales recommandées :

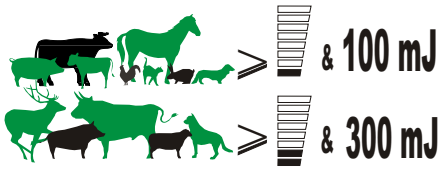

Remarques :

- √ Les grandeurs mesurées varient suivant les installations et dépendent de la qualité des éléments composants votre système de clôture (conductivité des conducteurs, qualité de votre prise de terre, qualité de vos isolateurs, végétation, etc...).
- √ L'énergie mesurée directement aux bornes d'un électrificateur ne correspond pas forcément à l'énergie maximale délivrée dans une installation réelle.

Conseils d'utilisation :

En sol rocailleux ou sablonneux, la petite taille de la prise de terre du Joulimètre ne représente pas aussi bien qu'en sol humide, les sabots de l'animal. On peut dès lors avoir besoin de l'adjoindre à une petite prise de terre d'appoint pour rétablir une mesure significative.

La tension illustrée sur le bargraph est la tension interne à l'animal une fois le contact franchement établi. Il ne s'agit donc pas de la tension de "claquage" (préalable au contact) traditionnellement mesurée avec les contrôleurs multilampes.

Si l'on veut se livrer à l'exercice des mesures comparatives, utiliser un piquet de terre de 1 m planté dans le sol et scotcher la prise de terre du joulimètre dessus. Procéder à la comparaison le même jour et dans les mêmes conditions d'humidité.

On peut aussi avantageusement se servir du fil neutre de l'enclos s'il existe.

⚠ ***L'affichage se met à clignoter lorsque la pile doit être changée.***
Alimentation: 1 pile 9 V (fournie) - PP3/6 LR61/RX22

Mode d'emploi :

Le *Joulimètre Universel Lacmé* est le seul appareil de poche breveté capable de contrôler le choc (quantité d'énergie en Joule) **effectivement ressenti par un animal** touchant le fil d'une clôture électrique quelle qu'elle soit.

Enfoncer la sonde en terre de façon à simuler le contact entre les 4 pattes de l'animal et le sol. Humidifier en cas de sol sablonneux.

Maintenir au minimum pendant 4 secondes la fourchette haute tension en contact avec la ligne puis lire la valeur affichée.

Le choc est inscrit automatiquement en Joules (J) ou en millijoule (mJ) si celui-ci est inférieur à 1 Joule. Rappel : 1J = 1000 mJ.

Le bargraph vous indique le niveau de la tension (Volt) lorsque l'animal vient au contact de la clôture. Dès lors qu'au moins un ou deux segments sont allumés, la tension est suffisante pour transmettre le choc.

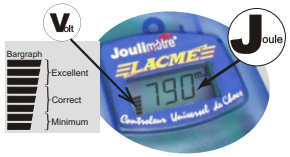

Valeurs minimales recommandées :

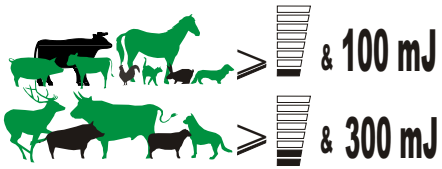

Remarques :

- √ Les grandeurs mesurées varient suivant les installations et dépendent de la qualité des éléments composants votre système de clôture (conductivité des conducteurs, qualité de votre prise de terre, qualité de vos isolateurs, végétation, etc...).
- √ L'énergie mesurée directement aux bornes d'un électrificateur ne correspond pas forcément à l'énergie maximale délivrée dans une installation réelle.

Conseils d'utilisation :

En sol rocailleux ou sablonneux, la petite taille de la prise de terre du Joulimètre ne représente pas aussi bien qu'en sol humide, les sabots de l'animal. On peut dès lors avoir besoin de l'adjoindre à une petite prise de terre d'appoint pour rétablir une mesure significative.

La tension illustrée sur le bargraph est la tension interne à l'animal une fois le contact franchement établi. Il ne s'agit donc pas de la tension de "claquage" (préalable au contact) traditionnellement mesurée avec les contrôleurs multilampes.

Si l'on veut se livrer à l'exercice des mesures comparatives, utiliser un piquet de terre de 1 m planté dans le sol et scotcher la prise de terre du joulimètre dessus. Procéder à la comparaison le même jour et dans les mêmes conditions d'humidité.

On peut aussi avantageusement se servir du fil neutre de l'enclos s'il existe.

⚠ ***L'affichage se met à clignoter lorsque la pile doit être changée.***
Alimentation: 1 pile 9 V (fournie) - PP3/6 LR61/RX22

Mode d'emploi :

Le *Joulimètre Universel Lacmé* est le seul appareil de poche breveté capable de contrôler le choc (quantité d'énergie en Joule) **effectivement ressenti par un animal** touchant le fil d'une clôture électrique quelle qu'elle soit.

Enfoncer la sonde en terre de façon à simuler le contact entre les 4 pattes de l'animal et le sol. Humidifier en cas de sol sablonneux.

Maintenir au minimum pendant 4 secondes la fourchette haute tension en contact avec la ligne puis lire la valeur affichée.

Le choc est inscrit automatiquement en Joules (J) ou en millijoule (mJ) si celui-ci est inférieur à 1 Joule. Rappel : 1J = 1000 mJ.

Le bargraph vous indique le niveau de la tension (Volt) lorsque l'animal vient au contact de la clôture. Dès lors qu'au moins un ou deux segments sont allumés, la tension est suffisante pour transmettre le choc.

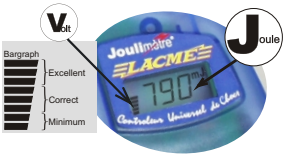

Valeurs minimales recommandées :

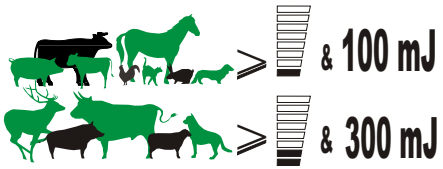

Remarques :

- √ Les grandeurs mesurées varient suivant les installations et dépendent de la qualité des éléments composants votre système de clôture (conductivité des conducteurs, qualité de votre prise de terre, qualité de vos isolateurs, végétation, etc...).
- √ L'énergie mesurée directement aux bornes d'un électrificateur ne correspond pas forcément à l'énergie maximale délivrée dans une installation réelle.

Conseils d'utilisation :

En sol rocailleux ou sablonneux, la petite taille de la prise de terre du Joulimètre ne représente pas aussi bien qu'en sol humide, les sabots de l'animal. On peut dès lors avoir besoin de l'adjoindre à une petite prise de terre d'appoint pour rétablir une mesure significative.

La tension illustrée sur le bargraph est la tension interne à l'animal une fois le contact franchement établi. Il ne s'agit donc pas de la tension de "claquage" (préalable au contact) traditionnellement mesurée avec les contrôleurs multilampes.

Si l'on veut se livrer à l'exercice des mesures comparatives, utiliser un piquet de terre de 1 m planté dans le sol et scotcher la prise de terre du joulimètre dessus. Procéder à la comparaison le même jour et dans les mêmes conditions d'humidité.

On peut aussi avantageusement se servir du fil neutre de l'enclos s'il existe.

⚠ ***L'affichage se met à clignoter lorsque la pile doit être changée.***
Alimentation: 1 pile 9 V (fournie) - PP3/6 LR61/RX22

LACME

Joulimètre®

Contrôleur Universel de Chocs

Mode d'emploi

N-Jouli-FR-19.03.2003/AP

LACME S.A.
Les Pelouses, Route du Lude, 72200 LA FLECHE, FRANCE
Tél. : 02.43.94.13.45 - Fax : 02.43.45.24.25
www.lacme.com

LACME

Joulimètre®

Contrôleur Universel de Chocs

Mode d'emploi

N-Jouli-FR-19.03.2003/AP

LACME S.A.
Les Pelouses, Route du Lude, 72200 LA FLECHE, FRANCE
Tél. : 02.43.94.13.45 - Fax : 02.43.45.24.25
www.lacme.com

LACME

Joulimètre®

Contrôleur Universel de Chocs

Mode d'emploi

N-Jouli-FR-19.03.2003/AP

LACME S.A.
Les Pelouses, Route du Lude, 72200 LA FLECHE, FRANCE
Tél. : 02.43.94.13.45 - Fax : 02.43.45.24.25
www.lacme.com

LACME

Joulimètre®

Contrôleur Universel de Chocs

Mode d'emploi

N-Jouli-FR-19.03.2003/AP

LACME S.A.
Les Pelouses, Route du Lude, 72200 LA FLECHE, FRANCE
Tél. : 02.43.94.13.45 - Fax : 02.43.45.24.25
www.lacme.com